


(4) 外したノブボルト(4本)で台座と八角ドームを固定します。

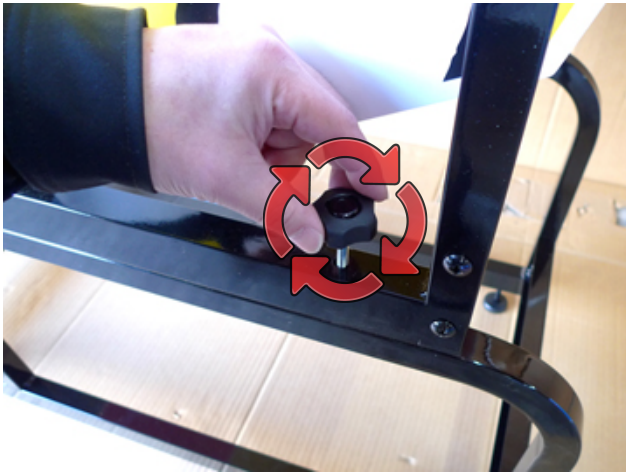

(5) ハンドル(持ち手部分)を引き上げます。



(6) カゴを取り付けて、完成です。



※ 収納する場合は、組み立ての逆の手順で行って下さい。

注意事項

- ・ このジャンボガラポンは抽選機です。抽選以外の目的では使用しないでください。
- ・ ハンドルを回す時はゆっくり回してください。強く回すと破損する恐れがあります。
- ・ 1回の抽選は一回転で行ってください。玉が出ない場合のみ、もう一度回して下さい。
- ・ お子様が抽選を行うときは、必ず大人の方の立会いのもとで行って下さい。